

Sprint® Mag Digital

DIGITAL CLAM

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Hotronix®

a GroupeSTAHL company

Důležité bezpečnostní upozornění

Přečtěte si, a dodržujte prosím, všechny instrukce, stejně tak jako varování v příručce:

- ❖ Se strojem může pracovat pouze oprávněná osoba starší 18 let.
- ❖ Používejte zařízení pouze pro jeho určený účel umístěným na vhodném pracovišti.
- ❖ K připojení používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- ❖ Pokud je nezbytně nutný prodlužovací kabel, měli byste použít 20 ampérový. Při použití kabelu určeném na menší velikost proudu, může dojít k přetížení.
- ❖ Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- ❖ Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
- ❖ Je třeba dbát, abyste kabel umístili tak, aby nebyl napnutý anebo o něj nikdo nezakopl.
- ❖ Nepracujte s přístrojem s poškozeným kabelem, anebo pokud vám přístroj upadl nebo je poškozen.
- ❖ Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapojen. Po dokončené práci lis vypínejte.
- ❖ Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny. Mimo jiné **HROZÍ** riziko úrazu elektrickým proudem.
- ❖ Při odpojování nikdy netahejte kabel ze zásuvky, místo toho uchopte zástrčku a vytáhněte kabel.
- ❖ Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů. Nechte přístroj vychladnout na bezpečném místě před jeho transportem do skladu.
- ❖ Nerozebírejte ani se nepokoušejte přístroj opravit, odneste ho do autorizovaného servisu na vyšetření nebo opravu.
- ❖ Nesprávná montáž nebo oprava může být příčinou požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osoby, která přístroj používá.
- ❖ Pokud se budete dotýkat horkých kovových částic, mohlo by dojít k popáleninám.
- ❖ Chcete-li snížit pravděpodobnost přetížení obvodu, nemějte ve stejném okruhu další zařízení s vysokým napětím.
- ❖ Dodržujte pravidelné funkční a revizní kontroly, dle ČSN a dalších souvisejících platných norem a předpisů a zákonů ČR a EU.
- ❖ Hašení přístroje proveďte řádně platným hasícím přístrojem.

Seřízení

Je důležité, aby byl tepelný lis pevně upevněn na pracovní desce. Chcete-li nastavit tisk, je toto potřebné pro úplné otevření lisu. Podklad, který se má tisknout, položte rovně na spodní desku. Není-li lis zcela otevřený, hrozí nebezpečí spálení. Vždy dodržujte dodané pokyny pro tisk pro každý příslušný materiál.

Před prováděním údržby spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl.

Jistič

Pokud se jistič vypne, může být po tepelném lisu snadno obnoven v momentě, kdy je tepelný lis vychlazen. Doporučuje se zkusit odstranit zdroj chyby pomocí chyby kontrolního seznamu.

Obal - přeprava

Doporučujeme původní karton (krabice), obal a dřevěný transportní paletu uchovávat pro budoucí dopravu tepelného lisu do servisu. Usnadní to eventuální opravy v servisu.

Oprava

Pokud jsou některé součásti vadné, a to navzdory řádnému použití, autorizovanému použití a nikoliv v důsledku opotřebení a nastane-li porucha v záruční době, pak budou nahrazeny nebo opraveny bez jakýchkoliv dotazů za předpokladu, že společnost REFO, s.r.o. byla o takovém nároku písemně informována do jednoho týdne od výskytu selhání.

Likvidace zařízení, dle platných zákonů ČR


Obaly – Ekonom

Elektrozařízení – Asekol


**DODRŽUJTE TYTO INSTRUKCE.
NÁVOD UCHOVEJTE.**


Důležité bezpečnostní instrukce	3
Vzhled přístroje	5
Ovládací panel	5
Pracovní postup	7 - 12
Připojení kabelu	7
Zapnutí přístroje	8
Nastavení teploty	9
Nastavení času	10
Nastavení přitlaku	11
Tisk a lisování	12
Elektrické schéma	13
Kontakt	14

Pohled ze strany

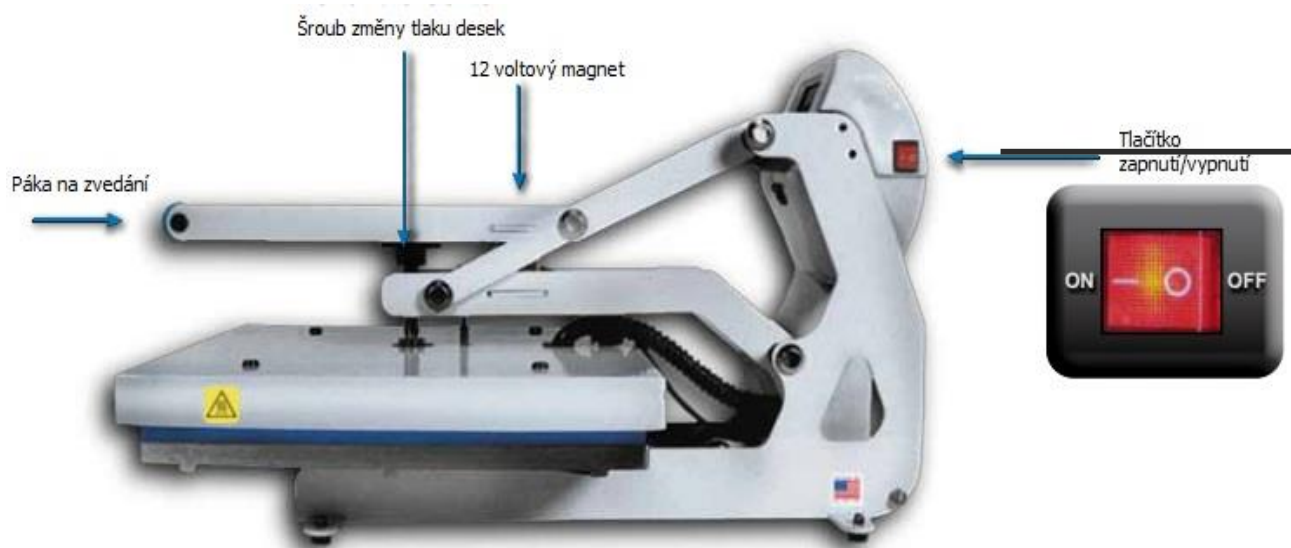

Pohled zepředu

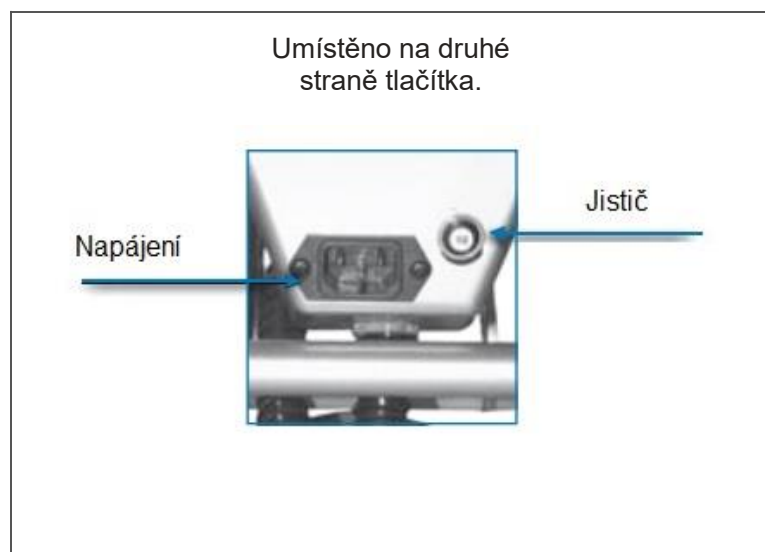

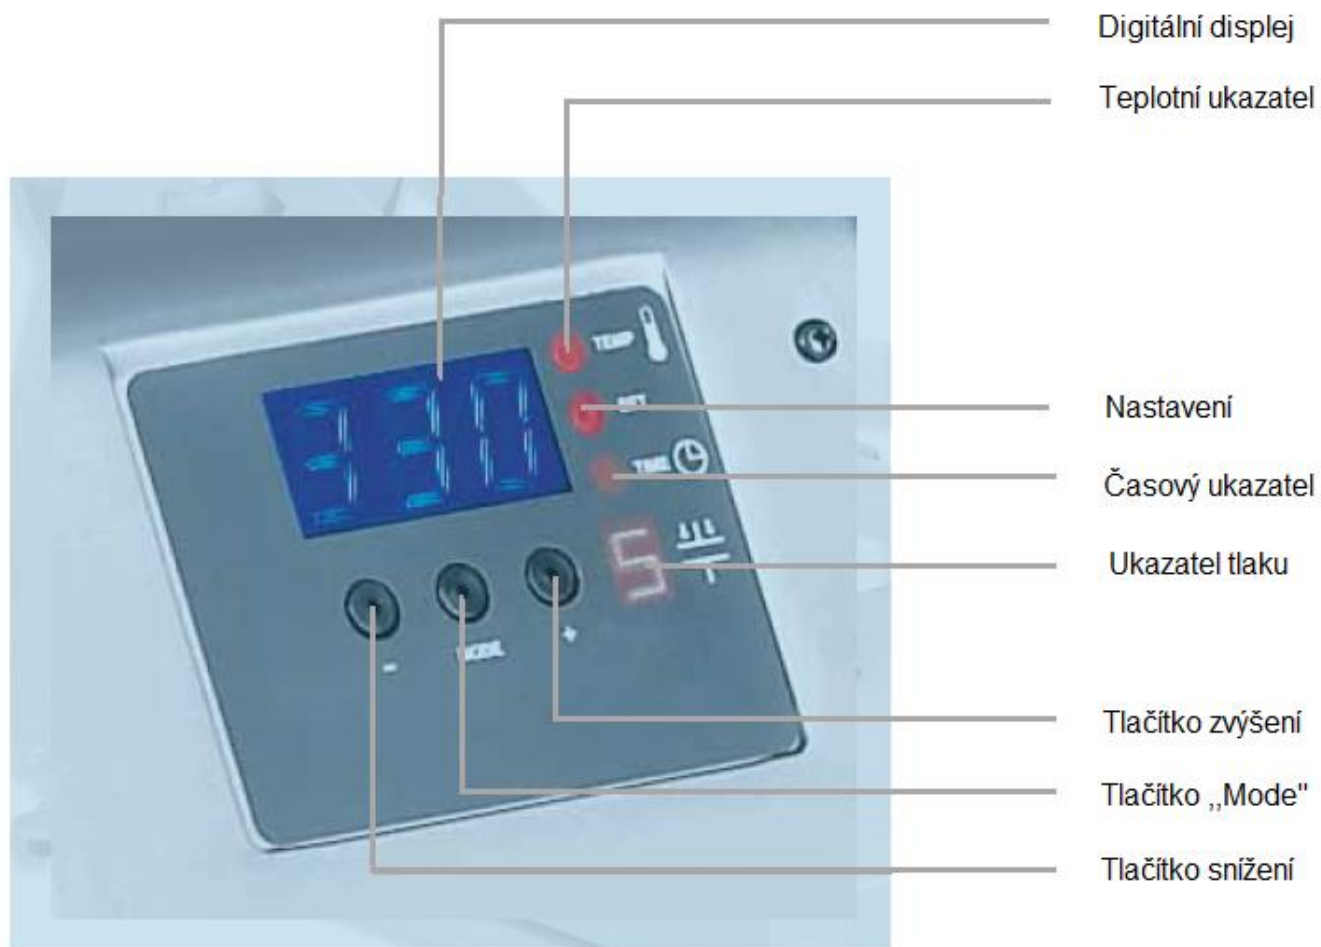

Sprint® Mag Digital DIGITAL CLAM

Pracovní instrukce Sprint® Mag Digital Digital Clam jsou navrženy pro optimální a bezpečné užití přístroje. Pečlivě čtěte a postupujte dle příručky pro kvalitní výsledky.



- Aby nedošlo k popálení, nedotýkejte se vyhřáté desky během používání.
- Udržujte ruce v horní části stroje, zatímco stroj vypínáte. Tlak by mohl způsobit zranění.
- Přístroj by měl být postaven na stabilní stojan vhodný alespoň 36"l x 24" široký x 29" vysoký.
- Pracovní plocha musí být udržována v čistotě, uklizená a bez překážek.
- Napájecí kabel musí být odpojen před čištěním a údržbou.

Připojení kabelu

1. ZAPOJENÍ KABELU:

- Zapojte kabel do řádně uzemněné zásuvky s dostatečným napájením.

- NÁPĚTÍ:

Sprint® Mag Digital vyžaduje plné 7,5 ampérový uzemněný obvod pro 240 voltů provozu.

- PRODLUŽOVACÍ KABELY:

Pokud je použit, měl by být co nejkratší a neměl by mít méně než 12 rozvodů.

Silné kabely jsou doporučeny.

- OBVODY:

Obvody, které mají pod 15 ampérů nebo jiné vybavení s vysokými nároky by neměli být používány.

POZNÁMKA: Pokud je kabel poškozen, musí být nahrazen servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, tím se vyhnete riziku. Použijte HSJ typ kabelu s hodnotou 250V-10 AMP pro výměnu.

VÝSTRAHA: Zanedbání následujících instrukcí může vést k:

1. Chybnou funkčnost kontrolního panelu.
2. Nepřesný displej a pomalé zahřívání.
3. Vyhození jističů.

▪ Zapnutí přístroje

Umístění spínače, vizte obrázek níže.



Vyhledejte obalový šroub umístěný na horní-střed lisu. Obalový šroub musí být odstraněn před zapnutí nebo ovládání lisu.

Poznámka:

Nažehlovací list Spring Mag Digital je vybaven módem pro automatické vypnutí. Když stroj není používán po dobu 2hodin, automaticky se přepne do módu, který šetří energii. Pro vrácení do původního pracovního stavu stiskněte jakékoliv tlačítko na displeji a nechte stroj zahřát.


Nyní, najděte tlačítko ON/OFF a stiskněte spínač do polohy ON.



3. NASTAVENÍ TEPLoty

- Najděte LED Displej.
- Stiskněte tlačítko „Mode“ nacházející se ve středu kontrolního panelu. (SET) a (TEMP) světlýka, které se nacházejí vedle displeje, se rozsvítí, čímž indikují, že se nacházíte v menu nastavení teploty.
- Dále stiskněte tlačítko (-) v levé části kontrolního panelu, ke snížení teploty nebo tlačítko (+) v pravé části ke zvýšení teploty. Teplota může být od 76°C do 220°C.

LED displej bude zobrazovat změny, podle toho, jaké učiníte.

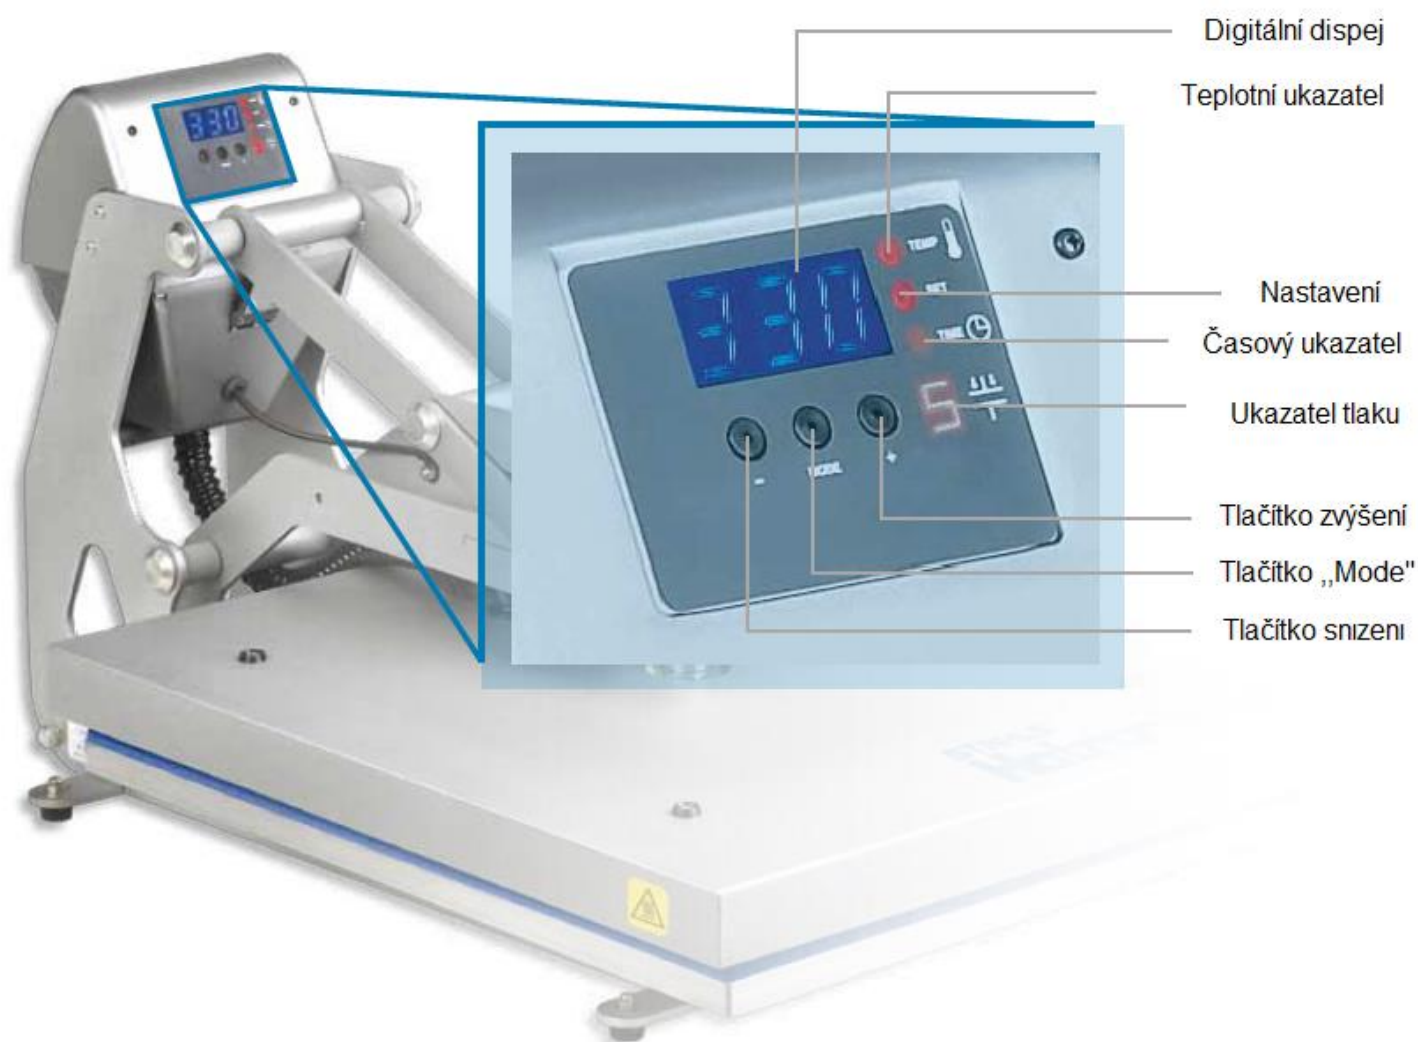

4. NASTAVENÍ ČASU

Sprint® Mag Digital má dvě nastavení času. To vám umožní nastavit různých časů, když jsou potřeba dva kroky aplikace. Pro jednotlivé aplikace, stačí jednoduše nastavit oba dva časy stejně.

Jakmile jste nastavili teplotu, stiskněte tlačítko nastavení znovu. Takhle postupujte, abyste se dostali do režimu času 1. Tlačítka nastavení a čas se rozsvítí, což znamená, že jste v režimu času 1.

Nastavte čas stejným způsobem, jak jste nastavili teplotu. Jakmile nastavíte čas 1, stiskněte znovu tlačítko „Mode“ pro nastavení času 2. Všechny tři červené LED světla se rozsvítí, což znamená, že jste v módu nastavení času 2. Zvolte požadovaný čas a stiskněte tlačítko „Mode“ znovu pro opuštění nastavení času. Všechny kontrolky zhasnou a stisknutím se vrátíte do režimu tisku.

Poznámka:

Stiskněte tlačítko MODE *jednou*, abyste se přesunuli do nastavení teplotního režimu.

Pamatujte si:

Stiskněte tlačítko MODE *dvakrát* pro postup do módu času 1.

Stiskněte tlačítko MODE *třikrát* pro postup do módu času 2.

Stiskněte tlačítko MODE *čtyřikrát* pro návrat do provozního režimu.



Nastavení „Mode“

Nastavení přítlaču

5. NASTAVENÍ PŘÍTLAKU

Nejdříve vyhledejte led displej na tisk. Viz obrátek 1. nastavení přítlaču se nachází ve středu tepelné desky (obrázek 2). Nastavení přítlaču pomocí otáčení seřizovacího šroubu po směru hodinových ručiček- zvýšení, proti směru hodinových ručiček- snížení.

Aktuální stav přítlaču

Aktuální stav tlaku je umístěn na spodní pravé straně LED displeje. Když je rukojeť uzamčena do tiskové pozice, číslo tlaku se zobrazí. Aktuální stav je v rozmezí 0-9. 0 představuje žádný přítlak a 9 představuje silný přítlak (obrázek1).



Obrázek 1

Aktuální stav tlaku




1-3 = jemný přítlak
4-7 = střední přítlak
8-9 = silný přítlak

Pro nastavení přítlaču jednoduše otočte seřizovacím šroubem po směru hodinových ručiček- zvýšení nebo proti směru hodinových ručiček- snížení. Aktuální stav přítlaču se zobrazí, jakmile rukojeť bude v tiskové pozici.

PAMATUJTE: Před lisováním si promyslete tloušťku oděvu.

UPOZORNĚNÍ: Poškození způsobené nadměrným tlakem není zahrnuto v záruce!

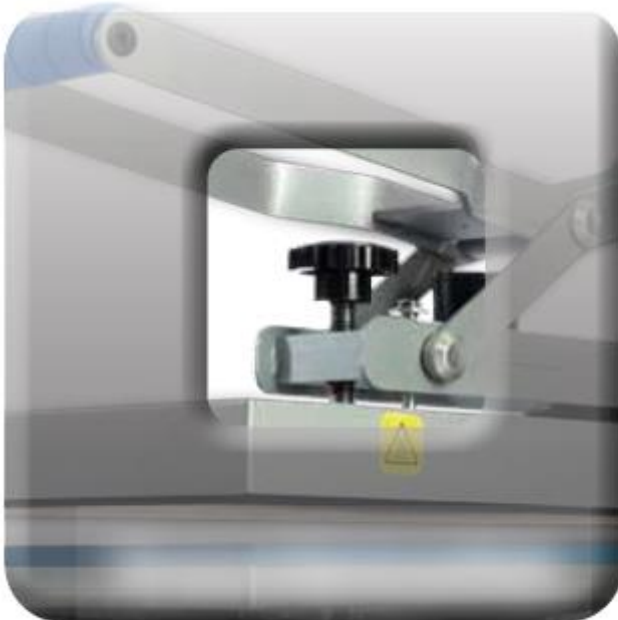

Obrázek 2 Seřizovací šroub tlaku desek

Tisk a lisování

6. LISOVÁNÍ

Jakmile zařízení dosáhne požadované teploty:

- 1) Umístěte do zařízení Vaši grafiku a textilií.
- 2) Sklopte a zajistěte tepelnou desku do bezpečné polohy. Tímto postupem se automaticky spustí časování procesu.

Časovač začne automaticky odpočítávat a zvedne desku do pozice „UP“ jakmile lis dokončí cyklus.


Poznámka:

Vezměte prosím na vědomí, když je cyklus kompletní, plynové tlumiče automaticky zvednou desku do pozice „UP“.

Čas se znovu nastaví a lis je připraven pokračovat s další aplikací.



Elektrické schéma

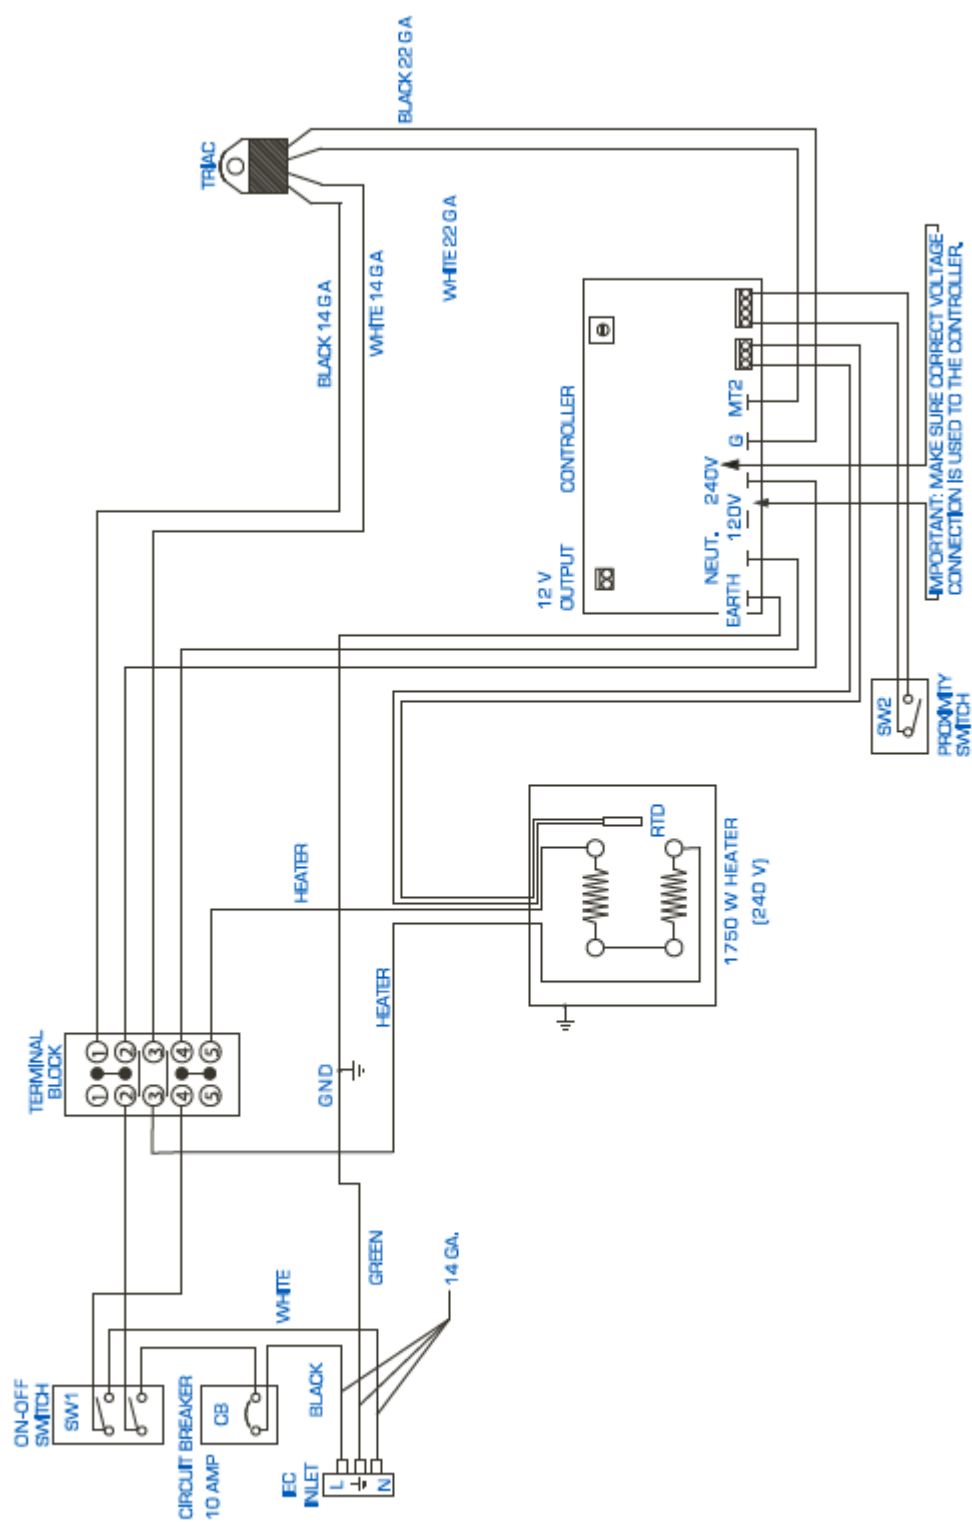

Kontakt:

REFO spol. s r.o.
Lipenská 8
37001, České Budějovice
Česká republika

Telefon
387 222 806, 387 222 807

E-mail
marketing@refo.cz

Internetové stránky:
www.refo.cz, www.material.refo.cz

Likvidace výrobku a jeho částí:

Při závěrečném vyřazení z provozu stroje (po skončení životnosti stroje) mějte na paměti zájem a hledisko ochrany životního prostředí a recyklační možnosti:

Zlikvidujte toxické odpady (např. baterie) podle předpisů. Oddělte plastické materiály a nabídněte je pro recyklaci. Oddělte kovové části podle typu pro šrotování.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Uvedený symbol na výrobku nebo v původní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhat prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických nebo elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii.

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.